

ILC nº: 288/18

Fecha: 11/10/2018

Dpto.: MARKETING

Nº Tarea 27038

FM117/FM36: -

Solicitante: CRISTINA ATIENZA

Producto: CEPILLOS DENTALES – COMPATIBILIDAD QUÍMICA

- Objetivo e información de la(s) muestra(s) recibida(s): Evaluación comparativa de la compatibilidad química frente a ciertas sustancias entre los cepillos dentales desarrollados por SP BERNER y por la competencia.

DESCRIPCIÓN MUESTRA		
PRIMARK (SOFT)	CARREFOUR (MEDIUM)	COLGATE (SOFT)
		
VITIS (MEDIUM)	AUCHAN (EXTRA SOFT)	KIN (MEDIUM)
		
AUCHAN (MEDIUM)	LACER (MEDIUM)	SENSODYNE (MEDIUM)
		
PHB (MEDIUM)	ORAL-B (EXTRA SOFT)	PCTG EASTAR DN 11 (TPE-TFSADE)
		

DESCRIPCIÓN MUESTRA		
BIOBA SADO + CORCHO	PETG EASTAR EB022	ACETATO DE CELULOSA
		

ÍNDICE

1. ENSAYOS QUÍMICOS/FÍSICOSPág. 3
 - COMPATIBILIDAD QUÍMICA.....Pág. 3
2. CAPÍTULO DE FIRMAS.....Pág. 5

 Sistema Excelencia Sp-Berner	FORMULARIO SES	INFORME LABORATORIO CALIDAD	Fecha última versión: 03/05/2018
			Nº versión: 1
	LÍDER PROPIETARIO DE ESTE FORMULARIO SES: Jaime Taberner		SES-03-081-0006

Página 3 de 5

1. ENSAYOS QUÍMICOS/FÍSICOS

○ COMPATIBILIDAD QUÍMICA

A continuación se muestran imágenes de los productos utilizados durante el ensayo:

ÁRBOL DEL TÉ	SALVIA	ESPLIEGO
		
ROMERO	ALOE FRESH – ACCIÓN RETARD	ALOE FRESH - COMPATIBLE
		
CORPORE SANO – FRESH PROTECTION	COSMORAL - MERCADONA	
		

2. Conclusiones

Trascurridos 7 días de ensayo en los que las muestras han estado en contacto con los diferentes productos, damos como resultado OK todas aquellas muestras que después del ensayo, y aun habiendo sufrido algún ataque por parte del producto, sigue siendo completamente funcional.

MUESTRA	ÁRBOL DEL TÉ	SALVIA	ESPLIEGO	ROMERO	ALOE FRESH ACCIÓN RETARD	ALOE FRESH COMPATIBLE	CORPORE SANO FRESH PROTECTION	MERCADONA
PRIMARK (SOFT)	OK	KO	KO	KO	OK	OK	OK	OK
CARREFOUR (MEDIUM)	KO	KO	KO	OK	OK	OK	OK	OK
COLGATE (SOFT)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
VITIS (MEDIUM)	OK	KO	KO	OK	OK	OK	OK	OK
AUCHAN (EXTRA SOFT)	KO	KO	KO	KO ^{*3}	OK	OK	OK	OK
KIN (MEDIUM)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
AUCHAN (MEDIUM)	KO	KO	KO	OK	OK	--- ^{*2}	OK	OK
LACER (MEDIUM)	KO	KO	KO	KO	OK	OK	OK	OK
SENSODYN E (MEDIUM)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PHB (MEDIUM)	OK	OK	--- ^{*2}	OK	OK	OK	OK	OK
ORAL-B (EXTRA SOFT)	KO	OK	KO	KO	OK	OK	OK	OK
PCTG EASTAR DN 11 (TPE-TFSADE)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
BIOBA SADO + CORCHO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ETG EASTAR EB022	KO	KO	KO	KO	OK	OK	OK	OK
ACETATO DE CELULOSA	OK	OK	KO	KO ^{*3}	OK	OK	OK	OK

^{*2} Muestra no disponible

^{*3} El material TPE se deshace al estar en contacto con dicho producto

 Sistema Excelencia Sp·Berner	FORMULARIO	INFORME LABORATORIO CALIDAD	Fecha última versión: 03/05/2018
	SES		Nº versión: 1
	LÍDER PROPIETARIO DE ESTE FORMULARIO SES: Jalme Taberner		SES-03-081-0006


Página 5 de 5

Tal y como se observa en la tabla anterior, las muestras de cepillos de dientes que son compatibles a todos los productos son: Colgate (Soft), KIN (Medium), Sensodyne (Medium), PHB (Medium), PCTG Eastar Dn 11 (TPE-TFSADE) y Biobasado + Corcho.

3. Capítulo de Firmas



Técnico Laboratorio

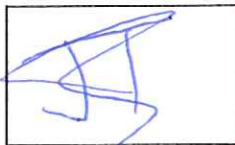

Jefe Laboratorio



4/10/18
Director Laboratorio

Sp·Berner®
SP·BERNER PLASTIC GROUP SL.
DIRECCIÓN CALIDAD

ALDAYA · VALENCIA · ESPAÑA